

FIRE KITCHEN

höfats

Montageanleitung

Assembly instructions

Instructions de montage

Die Outdoor-Küche besteht aus einem geschweißten Stahlrahmen mit integrierter Aufnahmeoption für BOWL, BOWL 57 oder BOWL 70 (jeweils Zubehör). Sie ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert und kann mit ihren Abstell- und Arbeitsflächen auf drei verschiedenen Ebenen individuell zusammengestellt werden.

The outdoor kitchen is made of a welded steel frame with integrated mounting option for BOWL, BOWL 57 or BOWL 70 (accessories in each case). It is specially designed for outdoor use and can be individually assembled with its shelves, storage areas and work surfaces on three different levels.

La cuisine d'extérieur se compose d'un cadre en acier soudé avec une option de réception intégrée pour BOWL, BOWL 57 ou BOWL 70 (accessoires). Elle est spécialement conçue pour une utilisation en extérieur et peut être composée individuellement avec ses étagères et ses plans de travail sur trois niveaux différents.




Art.-No.: 00748, 00739, 00740


VERPACKUNGSGEHALT

Package contents


Contenu de l'emballage

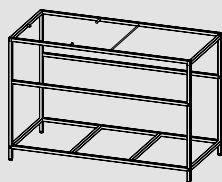


1x



1x



1x



1x

OPTIONALES ZUBEHÖR

Optional accessories

Accessoires optionnels



2x


Art.-No. 00747



Art.-No. 00764




Art.-No. 00739

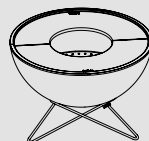


Art.-No. 00740


1

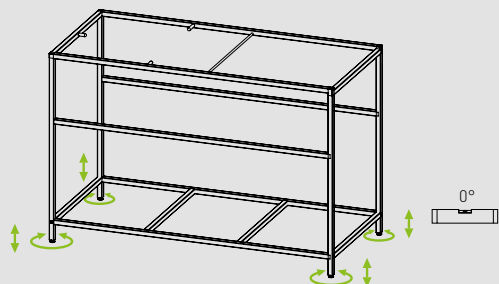

2

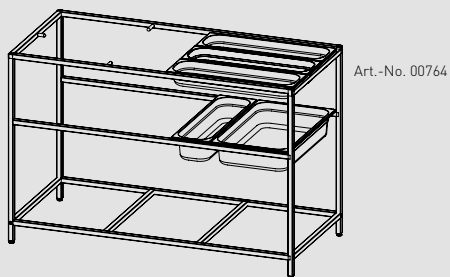

3

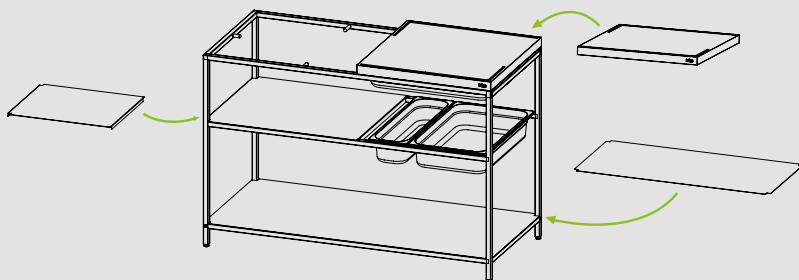

4

